

BATON SOS

使用説明書



BATON

www.batonsos.com

BATON SOSという？

- 交通事故発生時の車両内の搭乗者(運転者)を保護するため、製品自ら自動認識して、事故発生ブザーが響きと同時'ボタンSOS'事故の措置を向けた位置と携帯メールを送り、救急呼出し(119)要請やメール送信(MMS)、自動SOS対応サービスです。

また、軽い接触事故や車両故障など、事故の場合、簡単な'ボタン'使用で、保険会社出動サービス'を自動的に接続して位置のお知らせと共に、現場の要請を可能にする機能のデバイスです。

製品構成




本ふるい




簡単の使用説明書


デバイスの設置方法?

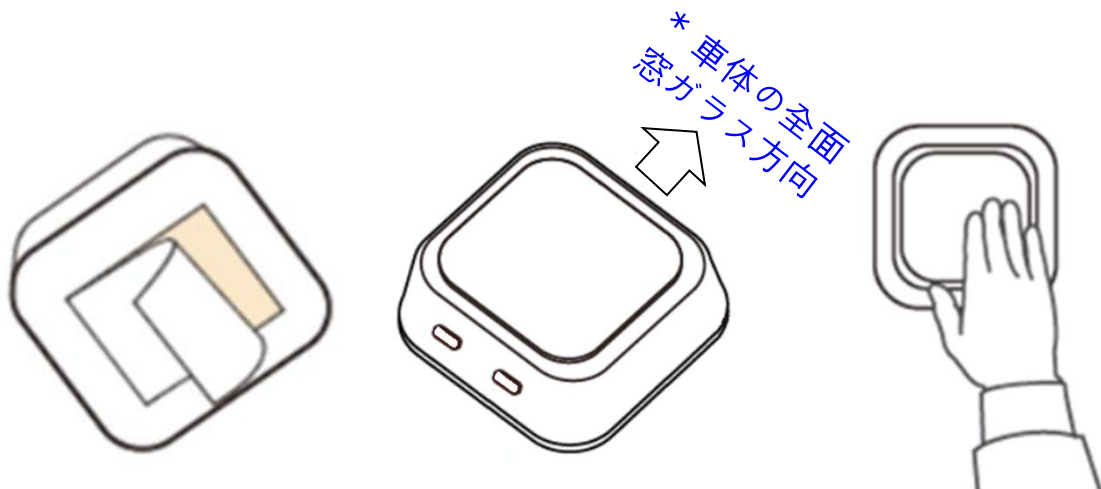


製品の底のゲルパッド保護ビニールを除去した後、車の前のダッシュボード、またはその他の位置但し、運転者がボタンを押すことができる位置を選定して水平になるように設置してください

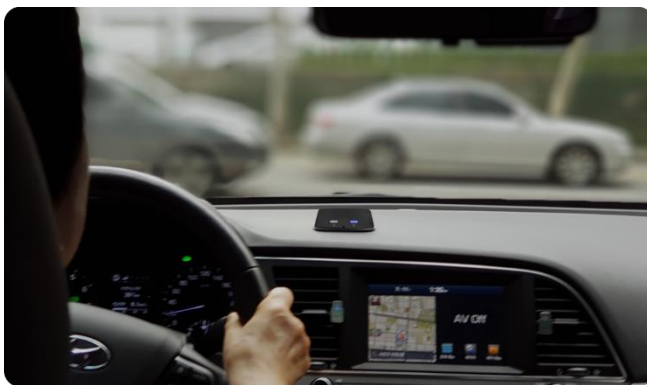


製品説明

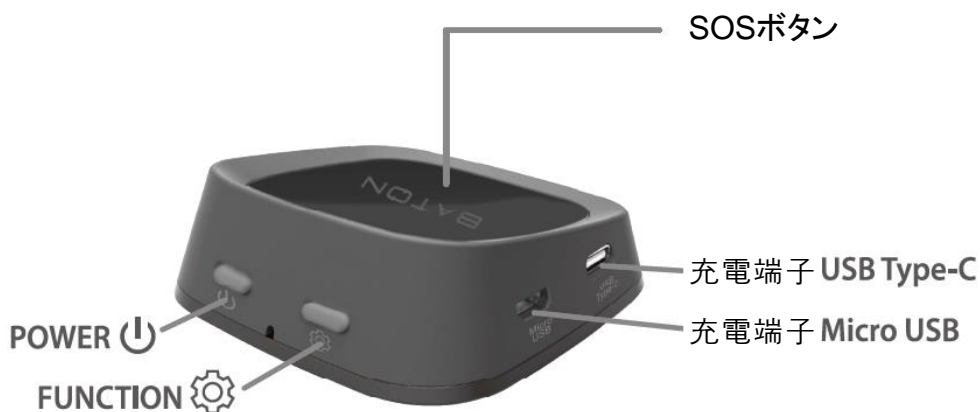

※ 細部内容

ボタン / LED	機能及び動作
Power ()	<ul style="list-style-type: none">- ボタンを3秒以上ボタンを押せば電源On/Offとなります。* Power On市FunctionボタンにBLUE LEDが点灯及びBeep Sound* Beep音:Power Onビィ(1回)、Power Offビー、ビー(2回)
Function ()	<ul style="list-style-type: none">- このボタンは、管理者のボタンなのです。(使用者の使用不可)
SOS ボタン(手動モード)	<ul style="list-style-type: none">- ボタンを短く3回押して頂くと119に電話をかけます。- ボタンを3秒以上ボタンを押せば当該保険会社に電話をかけます。- SOS状態市ボタンを短く1回押すと、SOS状態が解除されます。
Micro, Type-C USB 充電 Port	<ul style="list-style-type: none">- 充電用Portです (二つのType使用可能)
Red LED	<ul style="list-style-type: none">- SOS 発生時:約15秒間早く点滅- LOW Battery 状態:ゆっくり点滅
※参考	<p>デバイス(S-1)電源つけた(ON)後約10秒間自動通報機能が作動しません。 電源をつけた後、約10秒間現在装着位置を確認補正します。 自動通報機能は電源をつけた後、約10秒から正常動作します。</p>

充電方法

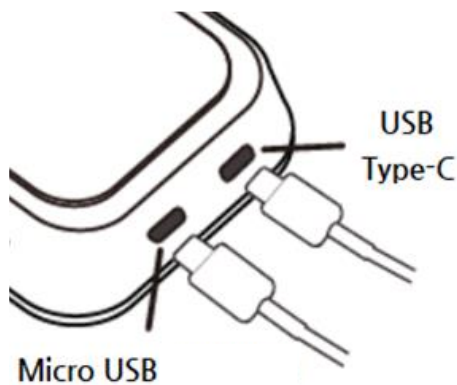

製品充電はMicro USBまたはUSB Type-C Portを利用して充電すればいいです。(充電電圧:5V/1A)

- 製品充電時間薬:約90~120分所要

* 充電時間は充電環境によって異なる場合があります。

- 充電中: Red LED 点灯 - 緩衝時: Red LED 消灯

消安全及び注意事項

- 製品を任意に分解しないでください。
- 水、飲み物や液体類の製品に入れしないでください。
- 充電時に周囲温度10°C~40°Cの範囲内で充電してください。
- 駅充電時には電池の極性が(+), (-)逆転され、保護回路や電池が破損することがあるので絶対に禁止してください。
- 製品から熱が発生すれば直ちに電源を切って充電中の場合は充電を中止してアフターサービスセンターでお問い合わせください。
- 充電は指定したタイプの充電器を使用してください。
- 充電電圧と電流は提示した電圧と電流の充電器で充電してくれない 願います。
- 充電が完了すれば、充電状態を長時間放置しないでください充電ケーブルを直ちに除去してください。
- 全部使ったバッテリーはむやみに捨てないでください。
- バッテリーを廃棄する場合、焼却や火の中に捨てないで下さい。熱によって爆発や火災が発生することができます。
- バッテリーは家のごみたちといっしょに捨てないでください。リサイクルに分別してください。
- バッテリーを廃棄するときは違ったバッテリーと隔離して廃棄してください。
- 段落による電池の発熱を防止するために放電状態で廃棄してください

사용 방법

1. "バトンSOS"または"Baton SOS"Appをアンドロイドは、グーグル PalyストアiOSはAPP Storeでダウンロードして設置してください。



2. Appの実行後、損害保険会社、保険加入の日付入力してください。



사용 방법

3. 機器を連結してください。

*デバイスの電源をONした後、機器の連結をしなければなりません。



4. 機器が接続完了されれば、"バトンSOS"APPの使用が可能です。

* Appの詳細の使用方法は www.Batonsos.com ご参考願います。

バトンSOS Appは機能向上のため、事前に予告なしにアップデートできるだけ更新されたバージョンの使用を推奨致します。

• 参考

☞ 使用中APPを終了しないでください。終了時の機能動作が遂行されません。

携帯の電源を再度点けた場合に必ずバトンアプリを再実行しなければなりません。

☞ iOSバージョンの場合、アップル社政策によって自動メールの発送や電話の発信が禁止されています。

☞ アンドロイドのバージョンの場合、国家別一部機能制限されます。

製品仕様

通信	Bluetooth Low energy 2.4Ghz RF
ボタン	3 Button (Power, Function, SOS)
LED	2 LED (Red /Blue)
バッテリー	3.7V Li – Polymer Battery /500mA
充電電圧	5V/1A (Micro USB, USB Type-C)
使用動作温度	10 ~ 45°C
保管(放置)温度	-5 ~ 55°C
サイズ	72(W) X 72(D) X 25(H)mm
重さ	180g

製品保証書

製品/モデル名	BATON SOS / S-1
保証期間	本体：1年 / バッテリー：6ヶ月
購入日	年 月 日
購入先	

補償基準

1. 補償期間中に正常に使用中の故障が発生した場合、消費者被害補償規定に応じて適した柳、無償のサービスを提供します。
2. 本体以外全てのアクセサリは消耗品です。
3. 次のような場合、保証期間内エラド実費が請求されたり、有償アフターサービスができないことができます。
 - 使用上の過失、不注意による故障や破損発生場合
 - 他の目的に使用や製品の分解、改造の場合
 - 火災、地震、水害などの天災地変による故障が発生した場合
 - 当社が指定されたアフターサービスがなく
不適合したところでアフターサービス後故障が発生した場合
 - 浸水による故障が発生した場合
 - 製品に異物の投入(水、飲料、コーヒー、おもちゃなど)による故障が発生した場合
 - 使用電圧及び充電電圧無認可による不良発生場合
 - シンナー、ベンゼンなどを使用して製品の外観の損傷や変形が発生した場合
 - シン部品の寿命が尽きた場合(LED、ブザーやその他の消耗性部品など)

住所：大韓民国 のソウル市麻浦区ベクボムロ31道21ソウル創業ハブ604号

電話番号：+8218114972



* 本使用説明書は製品性能改善に向けて、事前予告なく変更されます。

* 説明書に記載されたイメージは実際と違うことができ、予告なしに変更されます。